

Kurzanleitung

Stifte und Fernbedienung erhalten Sie mit dem Schlüssel

EIN- UND AUSSCHALTEN

Netzschalter hinter dem Board links einschalten!

Der **Home Button**: vorne mittig unten

Anschalten: Home Button kurz drücken → Signalleuchte leuchtet blau → Display ist betriebsbereit


Ausschalten: Home Button ungefähr 3 Sekunden drücken → Leuchte nun rot → Standby



MENÜBAR

Entweder durch einmaliges Drücken des Home Buttons oder durch Hochwischen öffnet man eine Menübar unten in der Mitte mit Optionen, z.B.:

- Einstellen der Lautstärke
(Tipp: unterdrücken Sie so das Tippgeräusch auf der virtuellen Tastatur)
- Einstellen der Bildschirmhelligkeit
- Aufnahme eines Screenshots und Verbergen des Bildschirminhalts
- Aktivieren des Stiftmodus

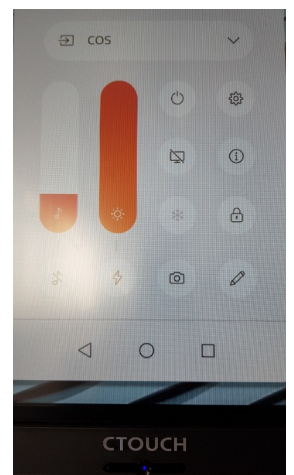

QUELLAUSWAHL

COS: Das ist der integrierte Minirechner auf Androidbasis. Wenn dieses Modul grau ist, ist dieser Minirechner deaktiviert oder defekt.

Wenn Sie ein mobiles Endgerät per Kabel angeschlossen haben, ist der entsprechende Port (bspw. HDMI1) schwarz hinterlegt und kann angeklickt werden. So wechselt man auf das angeschlossene Gerät.

Hinweis: Um Ihr Endgerät interaktiv vom Display aus zu steuern, müssen Sie es zusätzlich mit dem USB-Touch-Kabel verbinden.

