

## Kurzanleitung


### EIN- UND AUSSCHALTEN

Der **Power Button**: vorne mittig, erster Knopf von links

**Anschalten**: Power Button kurz drücken → Leuchten des Knopfes wechselt zu weiß → Display ist betriebsbereit



**Ausschalten des Systems**: Power Button ungefähr 3 Sekunden drücken → „Ausschalten“ auf Display antippen und damit bestätigen → Display ist ausgeschaltet.

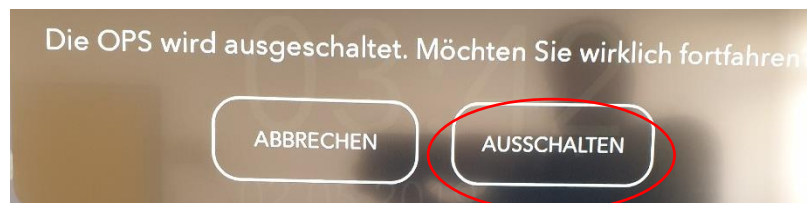


**Ausschalten des Bildschirms**: Power Button kurz drücken → Bildschirm ist ausgeschaltet (spart Energie) → durch kurzes Drücken des Power Buttons schnell wieder aufrufbar

### MENÜBAR UND QUELLENAUSWAHL

Durch einmaliges Drücken des **Home Buttons** (Taste mit der Flamme – leuchtet weiß) oder durch Hochwischen öffnet man eine Menüleiste unten in der Mitte des Displays.

Drücken Sie auf dem Display den gelben **Button** „Quelle“ oder am Board selbst den Knopf „Quelle“ ganz rechts → drücken Sie dann das auf dem Display erscheinende Symbol **OPS**.

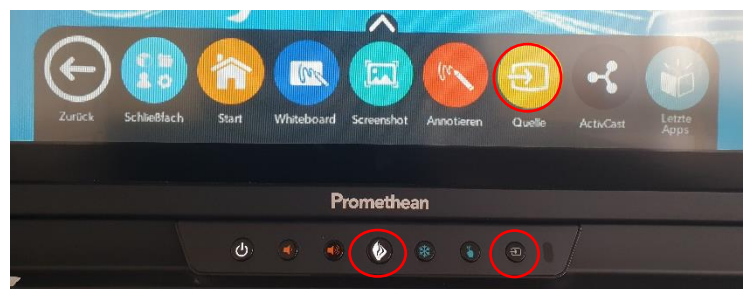

**OPS** ist der integrierte Rechner auf Androidbasis. Diese Quelle müssen Sie wählen, wenn Sie das Internet oder die Bildschirmteilung (per Kabel oder kabellos – s. Rückseite) nutzen wollen. Um ein per HDMI-Kabel (neben dem Board) verbundenes Endgerät anzusteuern, drücken Sie die Blase „HDMI IN“. Hinweis: Um Ihren Rechner interaktiv über das Display aus zu steuern, müssen Sie ebenfalls das USB-Kabel an Ihren Rechner anschließen.

